


Modifica Lingua del pannello di controllo


1. Connettersi al dispositivo tramite browser digitando l'indirizzo IP della telecamera assegnato, oppure quello di **default (192.168.1.219)**.
2. Digitare Utente e password come utente amministratore, nel caso non siano state modificate di Default (User: **admin** - Password: **admin**).
3. Cliccare col tasto sinistro del mouse sul collegamento **Setup** in alto al destra della pagina.

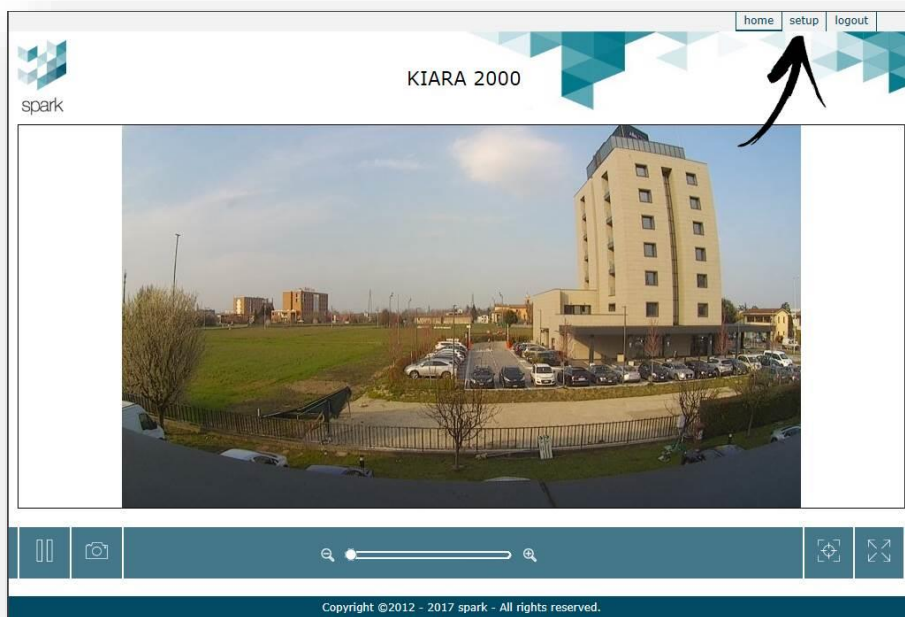


4. Cliccare col tasto sinistro del mouse sulla voce **network** nel menu a sinistra.




5. Premere il pulsante **WiFi** sulla barra superiore blu.

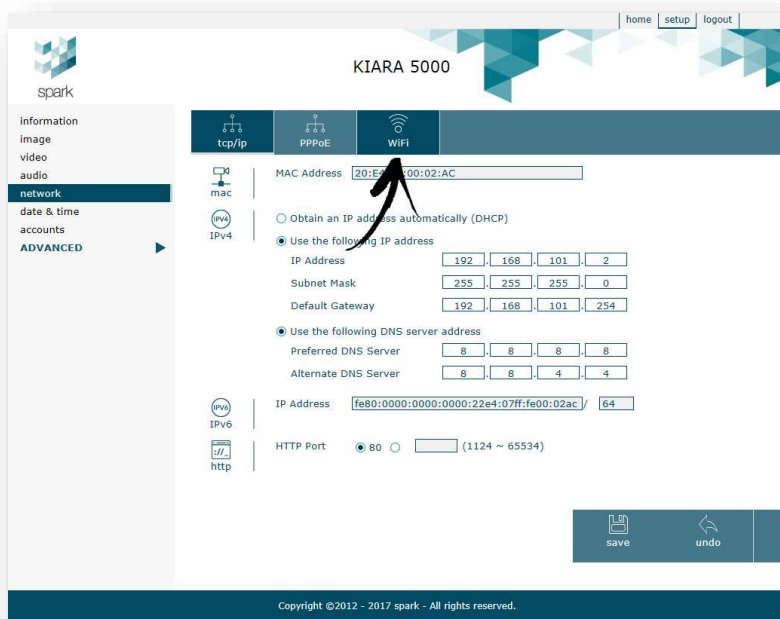

6. Selezionare **On** per attivare le opzioni di configurazione.

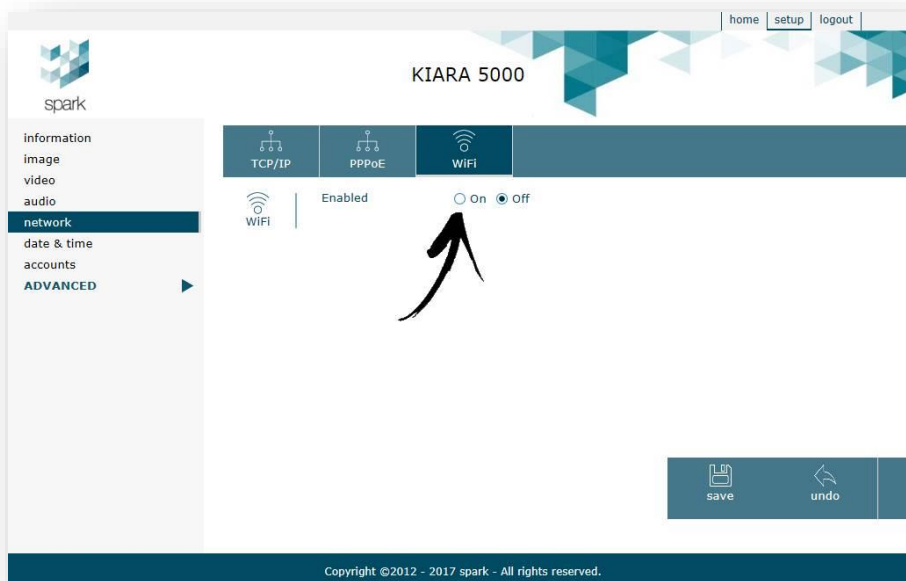


7. Assegnare il nome della rete desiderata alla voce **ESSID**.

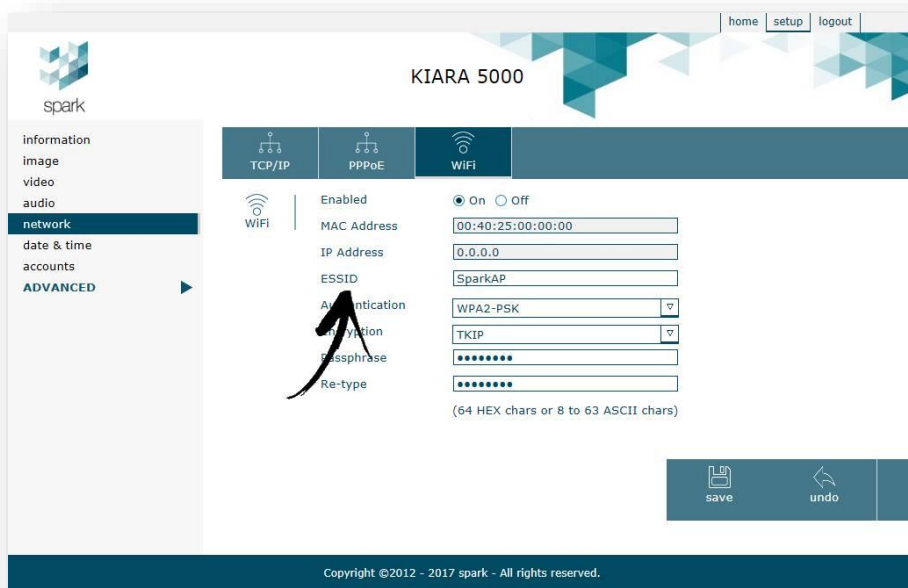

8. Impostare una **Passphrase**




9. Impostare la stessa Passphrase nel campo di verifica **Re-Type**.

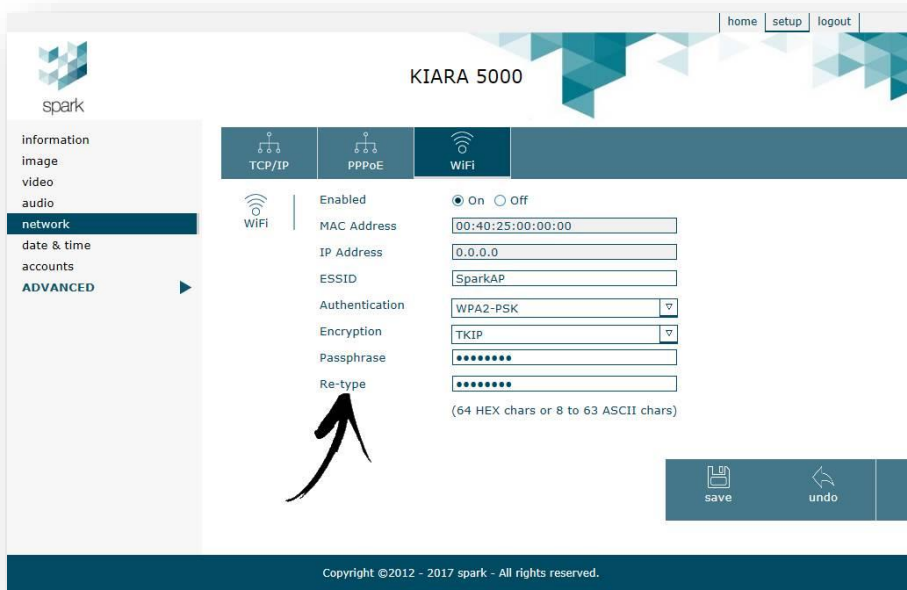


10. Premere il pulsante **Save**




11. Accedere al proprio Smartphone al menu **Impostazioni** => **Wireless e Reti**

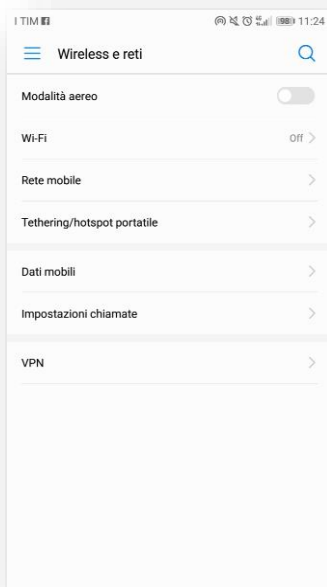

12. Attivare il servizio di **HotSpot**.

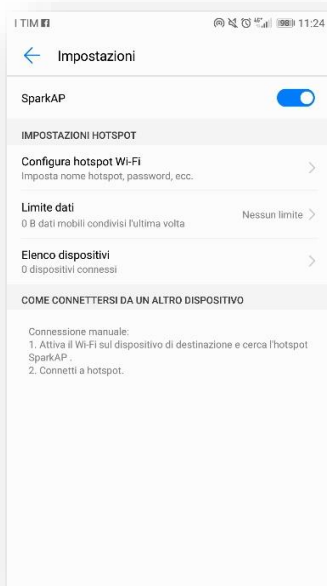

13. Assegnare Correttamente il nome di rete identico a **ESSID** impostato sulla telecamera e la password come la **Passphrase**

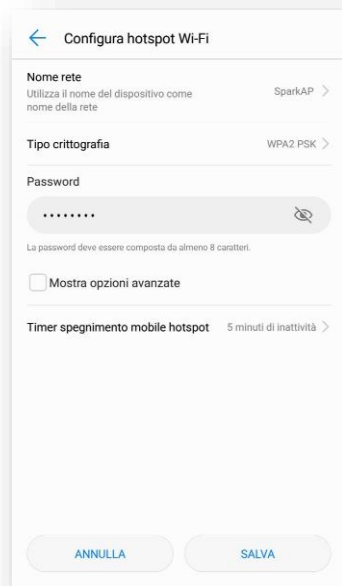

14. Premere Salva.

15. Ora è possibile accedere via browser alla telecamera tramite l'indirizzo assegnato dallo smartphone .